

PRODUKTARK

SESU-pipe-RG

 Ferdig vektet sjøledning

SESU-pipe-RG er en videreutvikling av vår ferdig vektete PE sjøledning, hvor skjøten er integrert i selve produktet. Fra fabrikk leveres det da ett rør med strekkfast muffe som enkelt monteres sammen med spissenden, på samme måte som man gjør med andre rørmaterialer.

Den strekkfaste muffen er av typen ReinoGrip, og er 100% korrosjonsfri. Etter montering klarer muffen det samme driftstrykket som ledningen, samt at den klarer påkjenningene under senkeprosessen. SESU-pipe-RG har sin fordel der det er vanskelig å sveise.

SESU-pipe-RG står for "Self-Submerging PE-Pipe with ReinoGrip"




Produkt:	SESU-pipe-RG <ul style="list-style-type: none">Ferdig vektet PE rør med mineralfylt PP kappe for senking i vannBlå eller Rødbrun kappe, evt. andre farger på forespørselPåmontert ReinoGrip strekkfast skjøtemuffe
Dimensjoner:	<ul style="list-style-type: none">90 – 315mmSDR17 – SDR7,4
Belastning:	Nødvendig belastning kan spesifiseres på samme måte som ved bruk av betonglodd, eller det kan regnes ut på bakgrunn av de forhold som er på ditt prosjekt. Ta i så fall kontakt for råd og tips.
Material:	Medierør: PE100 RC+ Kappe/Mantel: Mineralfylt PP
Utførelse:	Leveres med ReinoGrip-muffe i ene enden, og spissende i andre enden.
Skjøting og legging:	Se monteringsveiledning på baksiden
Leveringslengde:	<ul style="list-style-type: none">6 / 12mtr lengder
Fordeler:	<ul style="list-style-type: none">Ingen korrosjons-/tæringsproblemer på bolter eller loddIngen problemer med loddras ved senkingEnklere logistikk på byggeplassEnkelt og skånsomt for installatørenEnhetlig levetid på rør og belastningsmaterialGlatt ledning som hindrer hekking av fiske- og båtutstyrStørre motstand mot utvendige belastninger og riperStørre ringstivhet gir større sikkerhet ved stein-/jordrrasMulighet for levering i lange lengder på trommel eller kveilEnkel montering

Monteringsanvisning

SESU-pipe-RG Ferdig vektet sjøledning

Rørene leveres med kappen avmantlet for skjøting med ReinoGrip. Ved kapping av rørlengde må tilpasset verktøy brukes for å fjerne kappen før skjøting kan skje. Venligst kontakt Hallingplast for råd og tips!

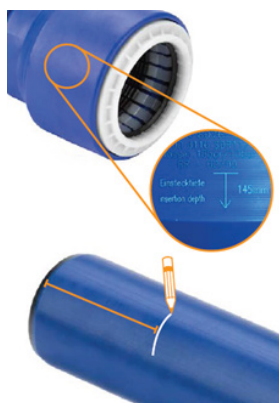

1. Marker innstikk iht. innstikksmål på muffen



2. Fas spissenden på røret.
(Kun ved kapping av røret - ellers er dette gjort fra fabrikk)



3. Smør på glidemiddel



4. Stikk sammen!
(Vi anbefaler å bruke jekkebånd/talje, evt. maskinell hjelp for å dra de sammen)